


Despliegue del triángulo preensamblado y anclaje al suelo


Triángulo plegado

Se deben atornillar los dos puntos de anclaje.

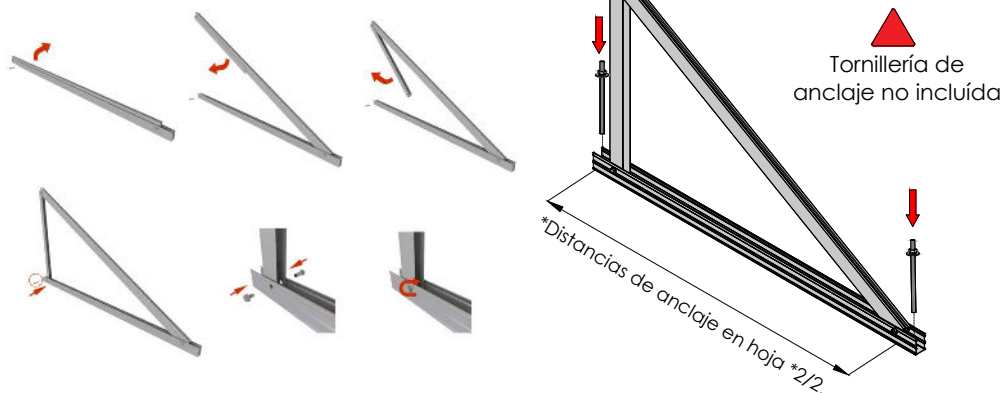

Apriete de las uniones y anclaje al suelo mediante tornillo de hasta M10.


Montaje del perfil guía sobre el triángulo

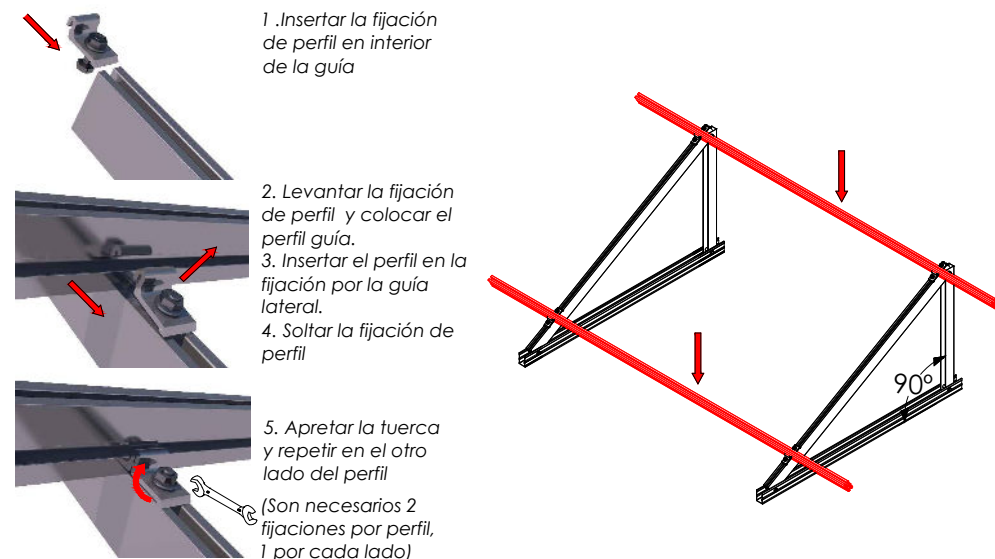

Unir los perfiles con las piezas UG1

Introducir los perfiles dentro del carril del elemento de unión UG1 a través de las ranuras laterales.


Una vez dentro, fijar la unión con los tornillos de bloqueo, siempre a la altura de la ranura lateral.

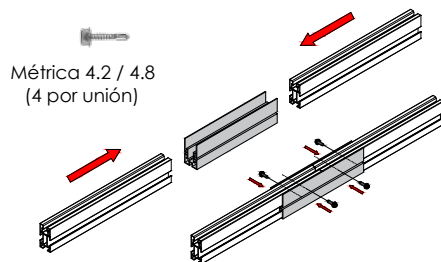

Soporte inclinado cerrado para cubierta metálica. Vertical.

11V
SUNFER

Fijar arriostramientos

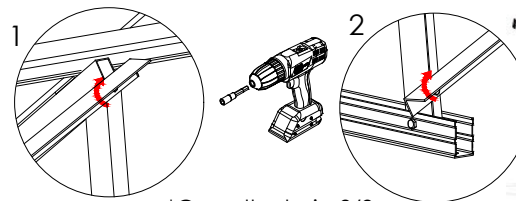

*Consultar hoja 2/2


Métrica 6.3 (2 por arriostramiento)




Ubicar los módulos sobre los perfiles

Distribuir los módulos para que su colocación sea simétrica a lo largo del soporte, dejando la misma distancia de sobrante en los extremos.

Dejar una separación entre módulos de 20 mm para poner el presor central que fijará los módulos al perfil.

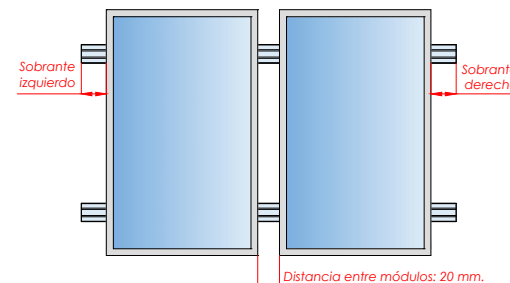


Fijación de los módulos con los presores y colocación de las tapas G1

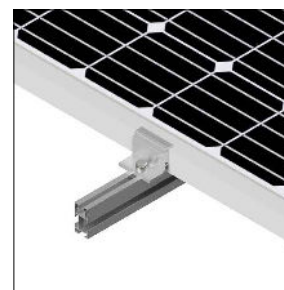

Válido para medidas de espesor de módulo de 28 mm a 40 mm

FIJACIÓN LATERAL

Esesores de módulos admitidos

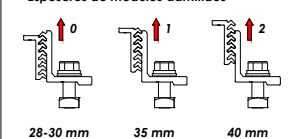


Tamaño máx.
2279x1150




Marcado
ES19/86524

1/2

FIJACIÓN CENTRAL

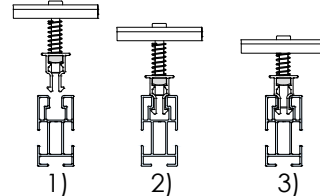

- 1) Alinear presor con el perfil
- 2) Bajar hasta hacer clic
- 3) Roscar el tornillo.

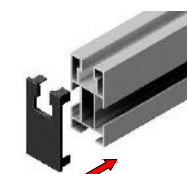


Introducir tapas G1 (x4) en los 4 perfiles extremos del kit

- Nota:**
- Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma
 - Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada


Soporte inclinado cerrado para cubierta metálica. Vertical.

11V
SUNFER


1

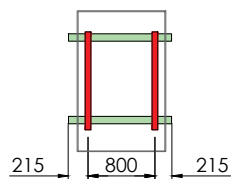


2

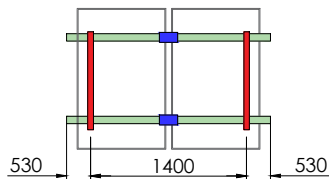


3

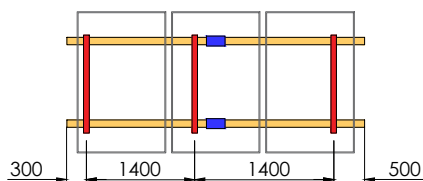



4

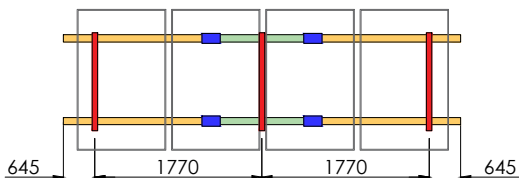

5

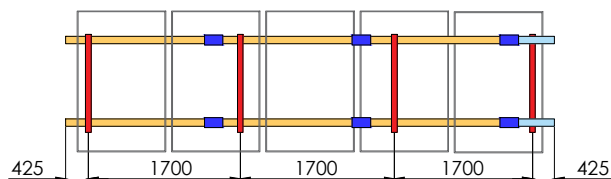


6


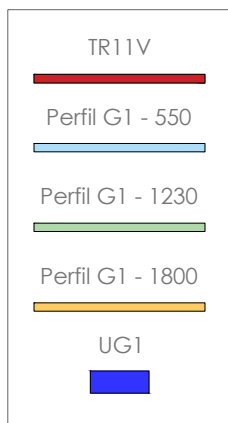
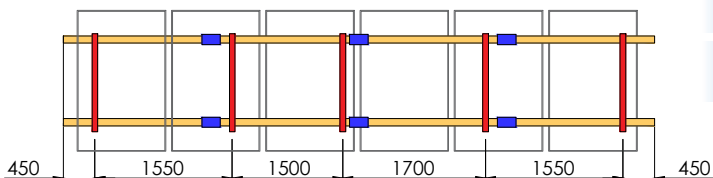


Par de apriete:

Tornillo Presor 7 Nm
Tornillo M8 Hexagonal 20 Nm
Tornillo M10 Hexagonal 40 Nm
Tornillo M6.3 Hexagonal 10 Nm
Tornillo M4.2/4.8 Hexagonal 6 Nm

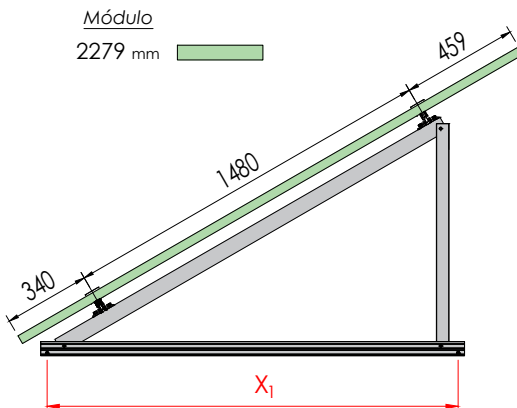

	Kits estándar		Productos bajo pedido						
	15°	30°	5°	10°	20°	25°	35°		
X_1 (mm)	1792	1620	1843	1824	1747	1689	1540		

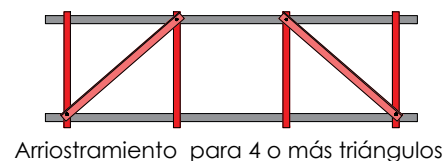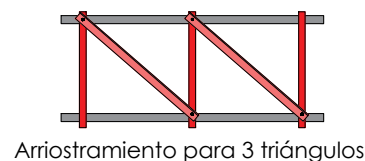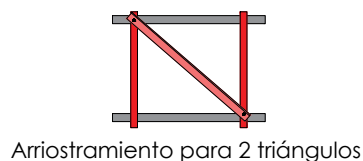

TR11V



S10



S11



S08



UG1



G1 - 550



G1 - 1230



G1 - 1800



Tapa G1

	11V1	11V2	11V3	11V4	11V5	11V6
TR11V	2	2	3	3	4	5
S10	4	4	4	4	4	4
S11	-	2	4	6	8	10
S08	1	1	2	2	2	2
UG1	-	2	2	4	6	6
G1 - 550	-	-	-	-	2	-
G1 - 1230	2	4	-	2	-	-
G1 - 1800	-	-	4	4	6	8
Tapa G1	4	4	4	4	4	4



Marcado
ES19/86524

2/2